

汽车灯光与雨刷的操作

一、灯光开关的操作

1. 示宽灯开关的操作

示宽灯的操作方法如图 1 所示。

从 OFF 位置顺时针旋转一个档位即打开示宽灯，此灯多用于傍晚行车或夜间停车使用。

2. 前照灯开关的操作

前照灯的操作方法如图 1 所示，从 OFF 位置顺时针旋转两个档位，即接通前照灯接通，此灯用于傍晚行车或雨、雾天行车形式。

变光的操作如图 2 所示，将方向盘下方的灯光开关向上或向下移动即可实现远近光变光。



图 1



图 2

3. 转向灯开关的操作

转向灯的操作方法如图 3 所示。



图 3

在中间位置时，向前移动一个档位即可接通右侧转向灯，向后移动一个档位则可以接通左侧转向灯，此灯可在转弯时或超车时使用。

4. 雾灯开关的操作

雾灯开关的操作方法有三种：

(1) 雾灯开关操作方法如图 4 所示。

打开示宽灯以后再向外拉出一档即可接通前雾灯，拉出两个档位即可接通前、后雾灯。此灯多用于雾天、雨天等能见度不高的天气情况下。



图 4

(2) 雾灯开关的操作方法如图 5 所示。

打开前照灯以后，再向前旋转前照灯开关外套一档即可接通前雾灯，旋转两个档位即可接通前、后雾灯。此灯多用于雾天、雨天等能见度不高的天气情况下。

(3) 雾灯开关的操作方法如图 6 所示。

打开示宽灯以后再按下上方雾灯开关即可接通前雾灯，按下两个开关即可接通前、后雾灯。此灯多用于雾天、雨天等能见度不高的天气情况下。



图 5



图 6

5. 应急灯开关的操作

应急灯开关的操作方如图 7 所示。



图 7

按下此开关即可接通左右转向灯，在发生交通事故或者汽车出现故障及拖动汽车是均需按下此开关。

6. 室内灯开关的操作

室内灯开关的操作方法如图 8 所示。

按下相应的按钮就可以打开相应的室内灯，此灯主要是用于晚间车内照明使用，还可用于提醒驾驶员车门关闭状态。

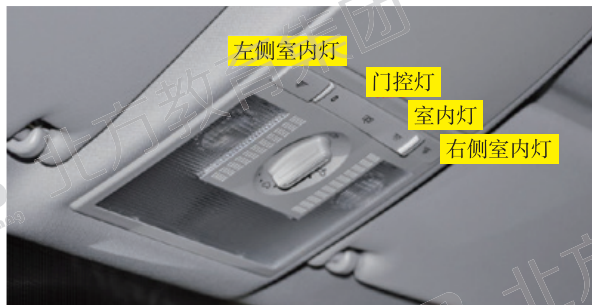


图 8



图 9

二、雨刷开关的操作

1. 前雨刷开关的操作方法如图 9 所示。

从 OFF 位置向上推一档为间歇档，二档为低速挡，三档为高速挡，向转向盘方向推为前风窗洗涤。

2. 后雨刷开关的操作如图 10 所示。

从 OFF 位置向下推一档为后雨刷工作档，二档低速挡为雨刷工作加洗涤工作档。



图 10



图 11