


一、连杆

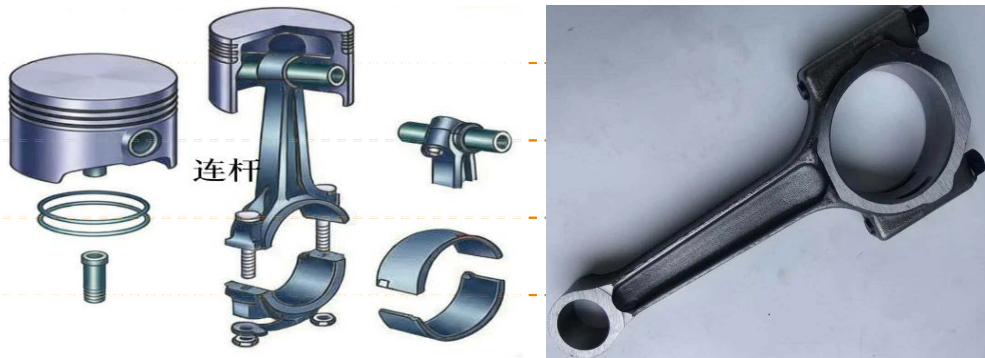

结构与功用

(1) 结构：小头、杆身、大头

(2) 功用

小头：用来安装活塞销，以连接活塞

杆身：常做成“工”字形断面，多数内有润滑油道，润滑活塞销或冷却活塞。

大头：与曲轴的连杆轴颈相连。大头一般做成分开式（平切或斜切），即连杆体大头和连杆盖。

二、活塞销功用及与连杆的连接方式

1. 作用是连接活塞和连杆小头，并把活塞承受的气体压力传递给连杆。

2. 连接方式分为：全浮式（连杆内孔有衬套）与半浮式（无衬套）

拆卸注意事项

连杆拆卸前确认朝前标记。

拆卸前要做好缸位标记，瓦盖与连杆不能搞混。