


一、轮胎换位的目的


轮胎换位是车辆保养的常规项目，核心目标是让四条轮胎磨损更均匀，从而延长整体使用寿命、提升行驶安全性。一般建议每 10000-15000 公里或每 6 个月进行一次。

二、轮胎换位的方法

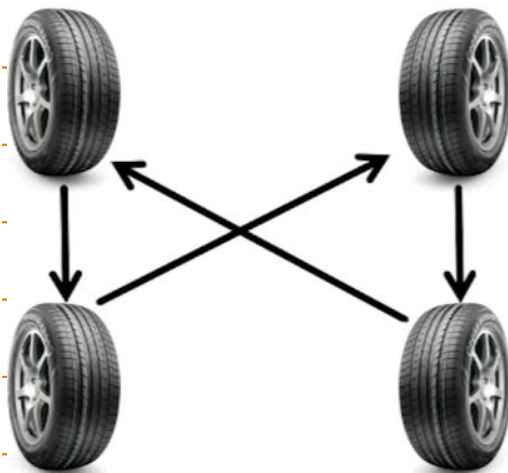


前驱车调整方法

前驱车：左后轮调整右前轮，右后轮调整左前轮；
左前轮调整左后轮，右前轮调整右后轮。

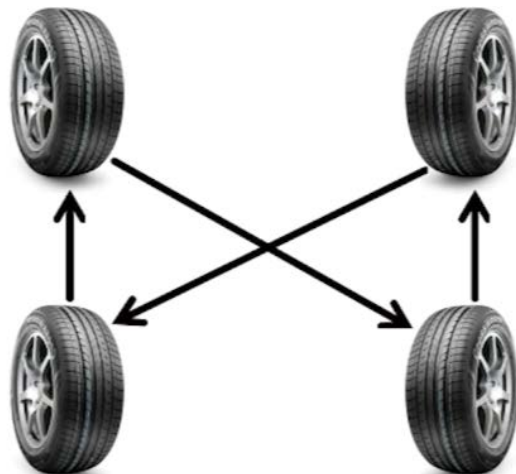

后驱车调整方法

后驱车：左前轮调整右后轮，右前轮调整左后轮；
左后轮调整左前轮，右后轮调整右前轮。

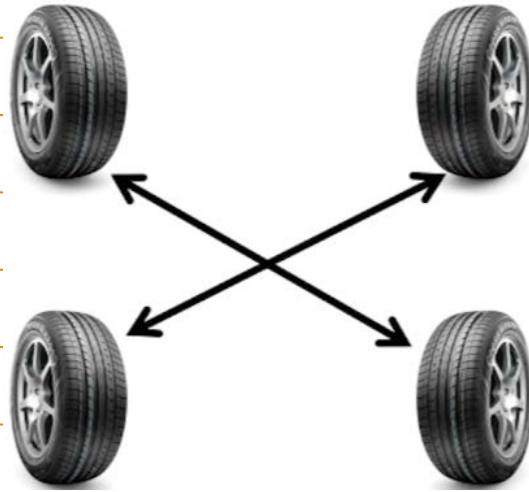

四驱车调整方法

四驱车：左前轮调整右后轮，右前轮调整左后轮；

左后轮调整右前轮，右后轮调整左前轮。

如果轮胎上有单项标记就只能同侧调换。

调换轮胎方法以具体的轮胎拆装步骤为准。